

ОПИСАНИЕ:

Беспроводной пульт дистанционного управления (ПДУ) позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями прибора и осуществлять навигацию по меню.

ПДУ совместим с цифровыми приборами и прицелами Vivid, Digisight Ultra, насадками Forward F, тепловизионными приборами и прицелами Helion и Trail.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ:

	Контроллер (1)	Кнопка ON (2)	Кнопка ON (3)	Кнопка ON (4)
Короткое нажатие	Вход в горячее меню и подмену основного меню / подтверждение выбора / переход к следующему пункту в подменю	Включение прибора/ калибровка сенсора	Активация дискретного цифрового зума	Включение видеозаписи / Фотографирование
Длительно е нажатие	Вход в основное меню	Функция отключения дисплея Display Off / Выключение прибора	Активация PiP	Переключение режимов Фото/ видео

Контроллер (1)

Вращение по часовой стрелке	Горячее меню	Увеличение параметра	Вращение против часовой стрелки	Горячее меню	Уменьшение параметра
	Основное меню	Перемещение вверх		Основное меню	Перемещение вниз

Более подробно работа ПДУ с приборами описана в инструкции по эксплуатации соответствующих приборов.

АВТОРИЗАЦИЯ ПДУ


Перед началом работы ПДУ необходимо активировать:

- Нажмите и удерживайте кнопку **M** прибора для входа в основное меню.
- Кнопками навигации выберите пункт  (remote control).
- Кратким нажатием кнопки **M** подтвердите выбор, на дисплее появится пиктограмма  с обратным отсчетом времени (30 секунд), в течение которого нажмите и удерживайте в течение двух секунд любую кнопку ПДУ.
- В случае успешной активации появятся сообщение «Connection complete» . При появлении сообщения «Connection failed»  повторите процедуру.
- Пульт активирован и готов к работе.

Внимание! Если пульт не был активирован, то по истечении 30 сек нажмите на любую кнопку ПДУ. В противном случае произойдет деактивация ранее активированных ПДУ.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ
Прибор не включается с помощью беспроводного ПДУ.	ПДУ не активирован. Разряжена батарея ПДУ.	Активируйте ПДУ согласно инструкциям. Установите новую батарею CR2032: для этого открутите винты крышки на тыльной стороне, снимите крышку, установите батарею, закрутите крышку винтами.

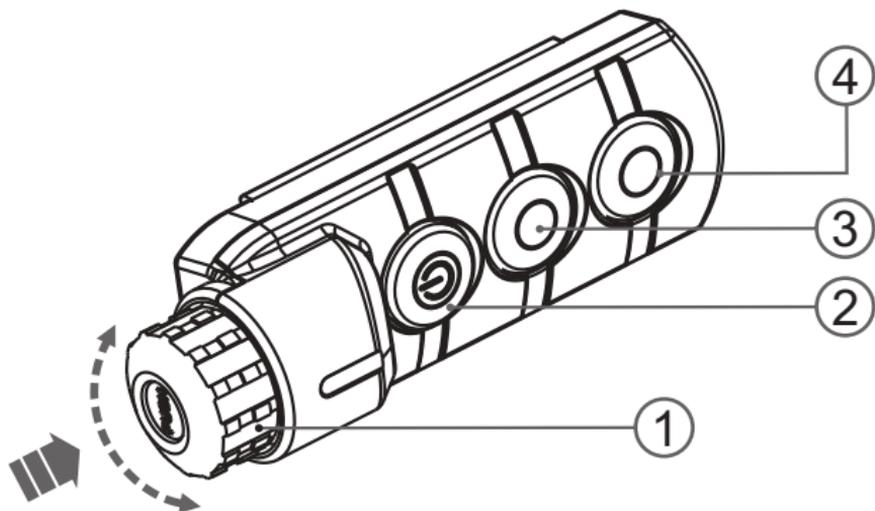

www.tulon.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SKU#	79141
Частота	2.4ГГц
Стандарт	802.11 b/g/n
Дальность приема в прямой видимости, м	15
Тип элемента питания	3V / CR2032
Габариты, мм	94x30x28
Масса, г	32